



NIEUWSBRIEF

NOVEMBER 2015

WWW.SOBINCO.COM

Sobinco

INDEX

INLEIDING	1
1. ORCA ANTI-PANIEK SLOTEN	2
ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN	2
DEURKROK HORIZON VOOR ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN	2
2. ORCA SLOTEN	3
NIEUWE ORCA SLUITPLAAT VOOR ZWAAR BELASTE DEUREN	3
WIJZIGING ELEKTRISCHE DEUOPENERS	3
3. CHRONO	4
ROZETLOZE HANDGREEP HORIZON	4
AFDEKDOP VOOR ROZETLOZE HANDGREEP HORIZON	4
4. DIVERSE WIJZIGINGEN IN HET GAMMA	5
INVISITOP VOOR OPPERLUCHTRAMEN	5
ARTIKELS ENKEL NOG GELAKT	6
ARTIKELS DIE UIT HET GAMMA VERDWENEN ZIJN	6



INLEIDING

Beste klant,

We hebben opnieuw interessante informatie voor u die we traditiegetrouw via een nieuwsbrief willen communiceren.

Eerder dit jaar hebben we u op de beurs Bau in Duitsland laten kennismaken met ons nieuw anti-paniekslot. Ondertussen hebben we alle officiële testen doorstaan en is alles gecertificeerd volgens de Europese normen EN 179 en EN 1125. Bovendien zijn onze sloten, krukken en duwstang nu vlot leverbaar.

Binnen dezelfde ORCA slotenreeks hebben we een aantal sluitplaten geoptimaliseerd. We vermelden ook een uitbreiding van het gamma van rozetloze handgrepen en nog een aantal kleine wijzigingen binnen ons gamma.

De grootste innovaties houden we voor de beurs Polyclose 2016. Eind dit jaar lichten wij in een uitnodiging hierover een tipje van de sluier op.

Voor meer informatie kan u ook altijd onze website consulteren op www.sobinco.com. Door u te registreren op onze site, krijgt u toegang tot onze [online catalogus](#). Deze catalogus staat garant voor de meest actuele informatie over ons productengamma.

Door te klikken op de [links](#) in deze nieuwsbrief, krijgt u ook meteen de exacte pagina met informatie voorgeschoteld.

Heeft u opmerkingen op ons gamma, concrete vragen, suggesties of mist u iets in onze nieuwsbrief, aarzel niet en laat het ons weten.


U kan een mail sturen naar nancy.van.hulle@sobinco.com.

Het SOBINCO-team


1. ORCA ANTI-PANIEK SLOTEN

ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN

Het bestaande ORCA slotengamma werd recent uitgebreid met een inbouw anti-panieksluiting. Deze panieksluiting bezit dezelfde sterke eigenschappen als de standaard ORCA sloten. Zo is het slot voorzien van een boven- en onderslot met een naar boven gerichte haak en twee veiligheidspennen. Daarnaast is de dagschieter achteraf omkeerbaar en gebeurt het sluiten en ontsluiten door middel van één enkele draaibeweging van 360° met de sleutel. De uitfrezingen voor de anti-panieksloten zijn identiek als bij de standaard ORCA sloten en ook het gamma sluitplaten blijft hetzelfde. Daarbovenop bevatten de ORCA anti-panieksluitingen ook enkel specifieke opvallende kenmerken. Zo kan eenzelfde slot gebruikt worden voor zes verschillende toepassingen. Eén slot is namelijk zowel rechts als links toepasbaar en kan ingesteld worden volgens drie verschillende bedieningsfuncties B, D en E. Tenslotte wordt het ORCA anti-paniekslot gebruikt in combinatie met een standaard cilinder. Dit betekent dat het niet meer nodig is om voor anti-panieksluitingen vrijloopcilinders aan te schaffen. De ORCA anti-panieksloten, de bijhorende krukken en duwstang zijn gekeurd volgens de Europese normen EN 179 en EN 1125.

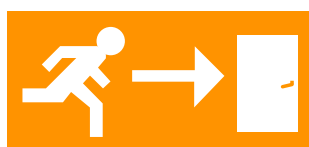

EN179

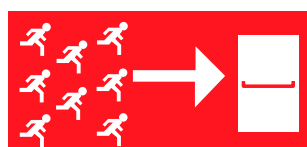

EN1125



- [Link naar de catalogus K13.11 ORCA anti-panieksloten](#)
- [Link naar presentatie ORCA anti-panieksloten](#)

DEURKRUK HORIZON VOOR ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN

De deurkruk die we ontworpen hebben voor het ORCA anti-paniekslot past zo veel mogelijk binnen de bestaande HORIZON reeks. Omdat de norm EN 179 extra mechanische en esthetische eisen oplegt aan paniekkrukken is er visueel wel een afwijking van de standaard HORIZON kruk. De krukken voor de anti-panieksloten zijn ontworpen voor gebruik met een vierkantstift van 9mm.

Om de bouwheer de mogelijkheid te geven overal exact dezelfde deurkrukken te gebruiken hebben we dezelfde variëte gemaakt voor stiften van 8mm. Hieronder een overzicht met de correcte artikelnummers.



80200-50L



82000L

	EN179	Anti-paniek design	HORIZON standaard
Vierkantstift	9 mm	8mm	8mm
Binnen	80200-50L	82500L	82000L
Buiten	80200-50L VI	82500L VI	82000L VI

NIEUWE ORCA SLUITPLAAT VOOR ZWAAR BELASTE DEUREN


Voor de U-vormige sluitplaten met een hoogte van 5.5 mm (U22x5), heeft SOBINCO een versterkte versie gemaakt. De sluitplaten worden voorzien van een kunststof positioneerblok die de ideale oplossing biedt voor zwaar belaste deuren of voor intensief gebruik. Deze oplossing is ontwikkeld voor opliggende deuren met euronut 14-18.

De kunststof positioneerblok voorkomt verbuigen of verplooiën van de sluitplaat en wordt in dezelfde verpakking met de sluitplaat uitgeleverd.

Hieronder de tabel met de 4 nieuwe bestelnummers.


Standaard sluitplaat	Sluitplaat voor belaste deuren
85101-U22	85104-U22
85111-U22	85114-U22
85131-U22	85134-U22
85141-U22	85144-U22

- [Link naar de catalogus K11.11 ORCA meerpuntsloten](#)
- [Link naar de catalogus K12.11 ORCA enkelsloten](#)

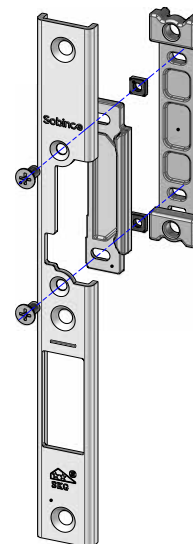

WIJZIGING ELEKTRISCHE DEUOPENERS

In de toekomst worden onze elektrische deuropeners standaard voorzien van een bipolaire overspanningsdiode. Hiermee wordt de deuropener beschermd tegen spanningspieken. De diode staat bovenop de behuizing van de deuropener en daarom moet in de hoogte 5mm extra uitfrezing worden voorzien. De prijzen en de artikelnummers blijven dezelfde. De overschakeling gebeurt geleidelijk in functie van de voorraad van het betreffende type deuropener.

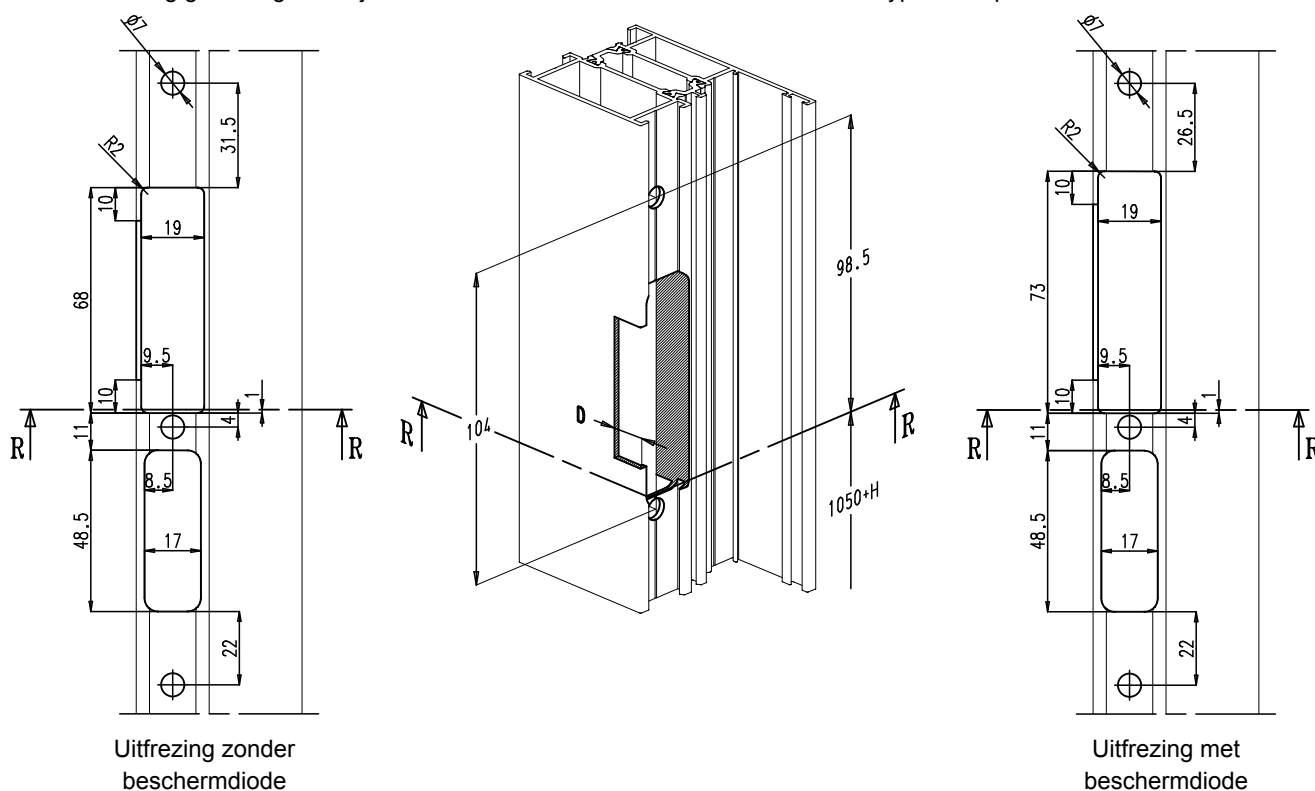

ROZETLOZE HANDGREEP HORIZON

Tot voor kort was de rozetloze handgreep zonder cilinder (nr. 30000-670) niet verkrijgbaar in een geanodiseerde uitvoering. Om echter aan uw vraag te kunnen voldoen ontwikkelde SOBINCO voor u de rozetloze handgreep nr. 30000-671. Deze greep kan voortaan zowel geanodiseerd als gelakt worden en heeft het uitzicht van de afsluitbare rozetloze handgreep. De losse greep kan zowel in draaistand als in sluitstand geclijpst worden. De montagehandleiding werd hiervoor specifiek aangepast.

Met trots melden we dat de handgreep met cilinder zonder vrijloop nr. 30000-670CYL een SKG*** keuring heeft en voldoet aan de inbraakwerende klassen RC2/3. Deze kruk kan met andere woorden voortaan opgenomen worden in een RC2/3 element.



30000-670



30000-671



30000-670CYL

- [Link naar de catalogus A11.15 Handgrepen en inbouwsloten](#)
- [Link naar folder Overzicht handgrepen](#)
- [Link naar montagehandleiding](#)

AFDEKDOP VOOR ROZETLOZE HANDGREEP HORIZON

De afdekdop is in 2 versies beschikbaar namelijk nr. 30000-670-3 en 30000-670-4. De nr. 30000-670-3 of zwarte afdekdop in kunststof beschermt de handgreep tegen lakschade tijdens het transport en zorgt voor bescherming van het mechanisme tijdens de verdere afwerking van de woning. Bij oplevering kan deze afdekdop makkelijk worden verwijderd (en worden hergebruikt) om dan de kruk te plaatsen. De nr. 30000-670-4 of afdekdop in gelakte uitvoering is een ideale oplossing voor ramen waar de dop blijft zitten en de kruk enkel wordt gebruikt door bevoegd personeel.



30000-670-3



30000-670-4


4. DIVERSE WIJZIGINGEN IN HET GAMMA

INVISITOP VOOR OPPERLUCHTRAMEN

Door het steeds dieper worden van de vleugelprofielen omwille van grotere glasdiktes en de betere thermiciteit, hebben we een extra beperking naar afmetingen en gewichten ingevoerd. De bedieningskrachten zijn namelijk afhankelijk van de profielbreedte, de vleugelhoogte en het gewicht.

In onderstaande tabel ziet men de maximale gewichten in functie van de vleugelhoogte en de profielbreedte.

Vleugelhoogte	Maximaal vleugelgewicht	Met dorpeloverbrenging	Plaats glas (X-waarde)
> 1000 mm	80 kg	60 kg	10-60 mm
800-1000 mm	80 kg	60 kg	20-45 mm
800-1000 mm	60 kg	50 kg	10-60 mm
600-800 mm	60 kg	50 kg	10-30 mm
600-800 mm	50 kg	40 kg	10-50 mm
600-800 mm	40 kg	30 kg	10-60 mm
400-600 mm	30 kg	22 kg	10-60 mm
250-400 mm	20 kg	15 kg	10-60 mm

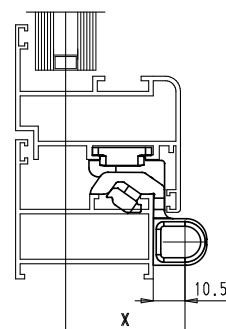

Deze tabel geldt voor zowel INVISITOP Standaard en INVISITOP SAFE.

De minimale vleugelhoogte is ook afhankelijk van het design van het gebruikte vleugelprofiel die de draaicirkel zal bepalen. U kan dit controleren op de pagina's 4 en 5 van onze INVISITOP catalogus:

- [Link naar de catalogus G11.11.04 INVISITOP Standaard](#)
- [Link naar de catalogus G11.12.04 INVISITOP SAFE](#)

4. DIVERSE WIJZIGINGEN IN HET GAMMA

ARTIKELS ENKEL NOG GELAKT

Volgende artikels gaan we vanaf 1 november 2015 niet langer anodiseren, maar enkel nog lakken. Met andere woorden de anodisatiekleuren (natuur, brons, champagne, enz.) zullen vervangen worden door een poederlak of natlak.

Het gaat om volgende artikels:

Artikelnummer
832B
832B VI
665 1
823K
823K VI
502-1 N
502-12 N
502-16B N
502-18 N
502-18B N CYL
502-3 N
502-4B VI N
502-6 N
502-7 N
502-7 N CYL
503-2 N

ARTIKELS DIE UIT HET GAMMA VERDWENEN ZIJN

Artikelnummer
665-2
665-3
665-4A t.e.m. E
665-5A t.e.m. E